


WIDOK OGÓLNY

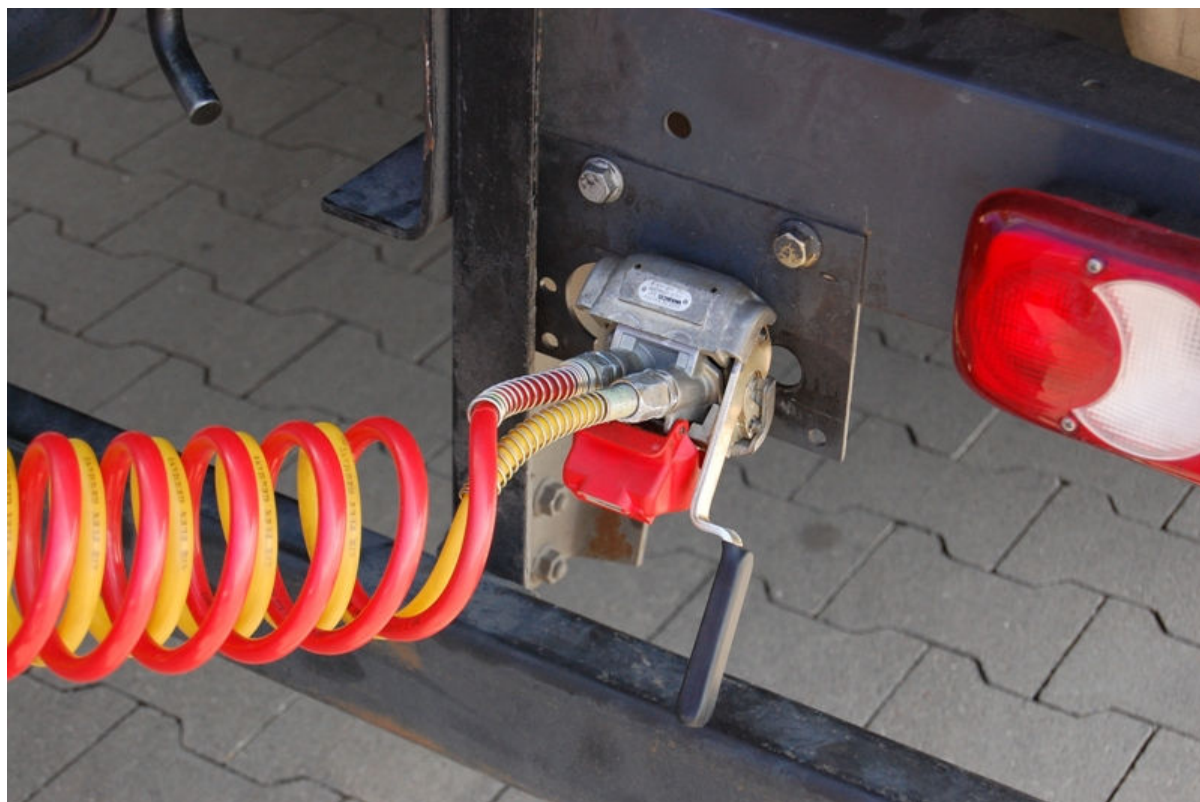

1. Podłączone złącze



2. Rzut z góry na poprawnie podłączone przewody

ROZŁĄCZANIE




1. Podniesienie czerwonej osłony



2. Uniesienie dźwigni

*Instrukcja obsługi złącza pneumatycznego Duomatic®
w samochodzie egzaminacyjnym WORD Warszawa*

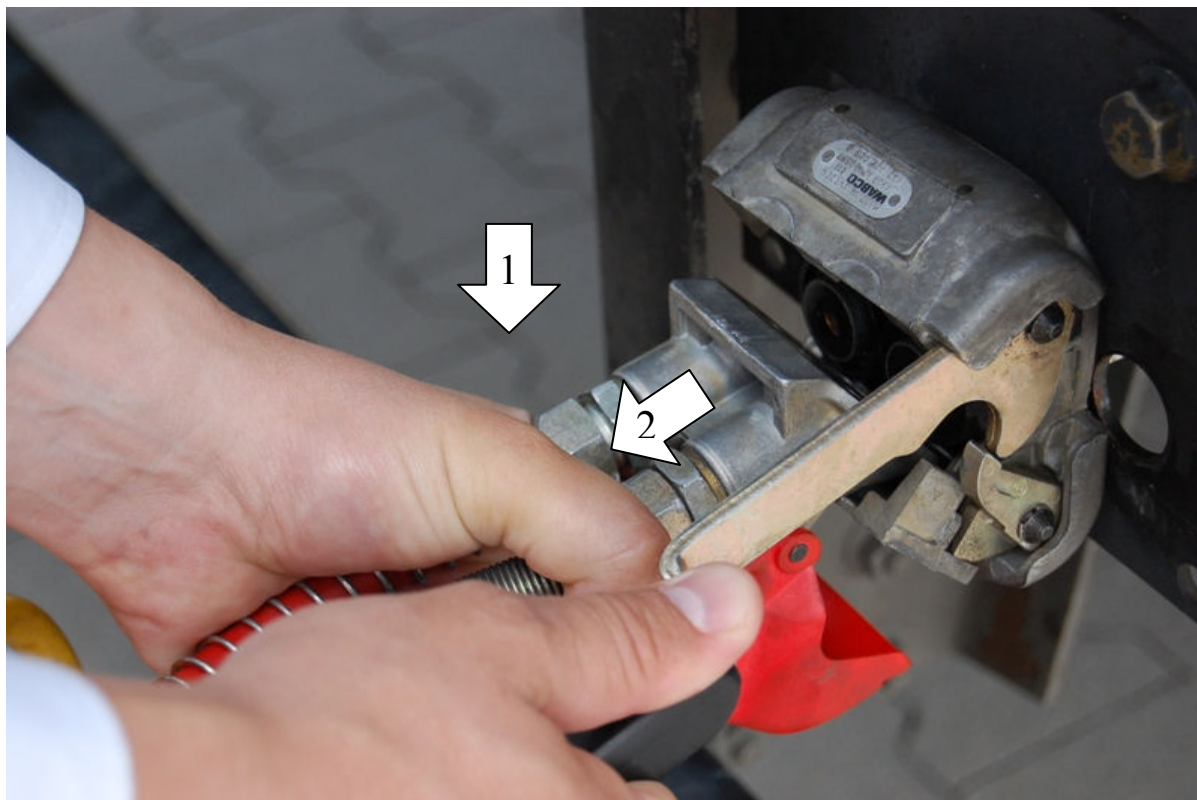

3. Wysłunięcie złącza z gniazda (w dół i do tyłu)



4. Opuszczenie dźwigni

*Instrukcja obsługi złącza pneumatycznego Duomatic®
w samochodzie egzaminacyjnym WORD Warszawa*




5. Gniazdo odłączone

PODŁĄCZANIE



1. Uniesienie dźwigni

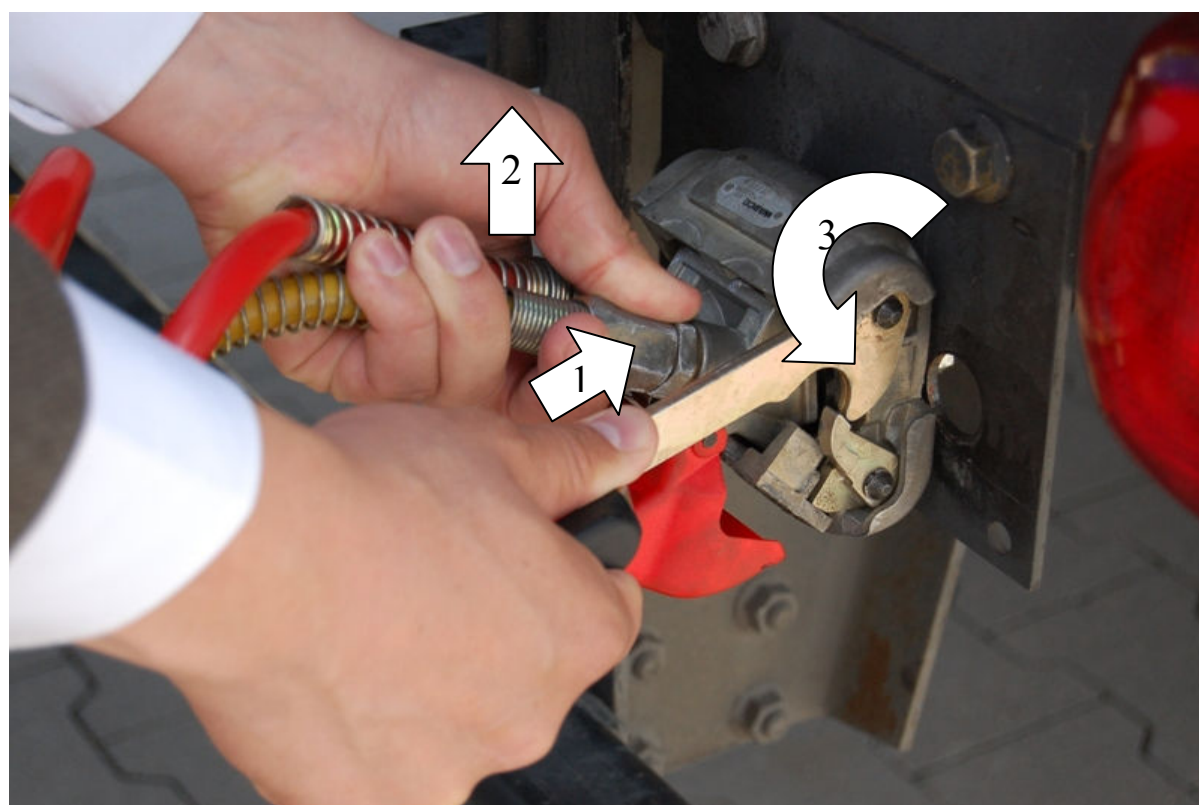

2. Wsuniecie złącza do gniazda (do przodu i w górę) i opuszczenie dźwigni.

*Instrukcja obsługi złącza pneumatycznego Duomatic®
w samochodzie egzaminacyjnym WORD Warszawa*



3. Poprawnie wykonane połączenie